
Manual

Vevradio med solcell, ficklampa & 5000 mAh Powerbank

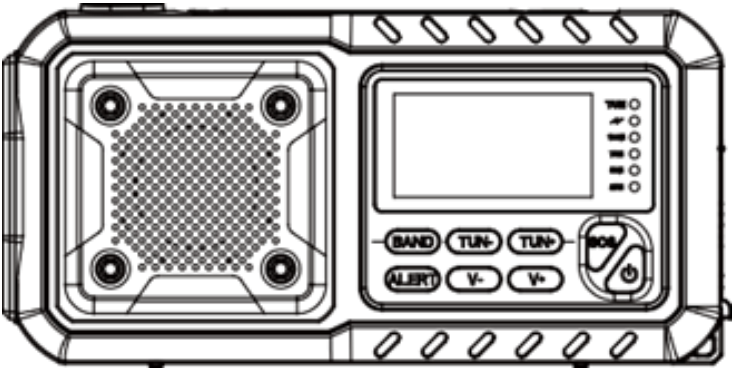

MYLAR.SE

ATT ANVÄNDA RADION

Tryck på knappen " ⏻ " för att slå på radion, skärmen kommer att visa "ON".


För att välja FM/AM tryck på knappen "BAND AM/FM". Det finns även ett band som heter WB som éndast används i USA för vädervarningar.

När du har valt band trycker du kort på knappen " TUN+ "eller " TUN- "för att välja en kanal. Håll ner knappen " TUN +" eller "TUN-" för att söka kanal automatiskt, sökningen slutar när en kanal är hittad. Då tänds den gröna indikatorlampan. Dra ut antennen för att få bättre signal.

Tryck på volymknappen " + " eller " - "för att justera volymen uppåt/nedåt.

ATT ANVÄNDA HÖRLURAR

Du kan sätta in dina hörlurar i 3,5 mm hörlursuttaget.

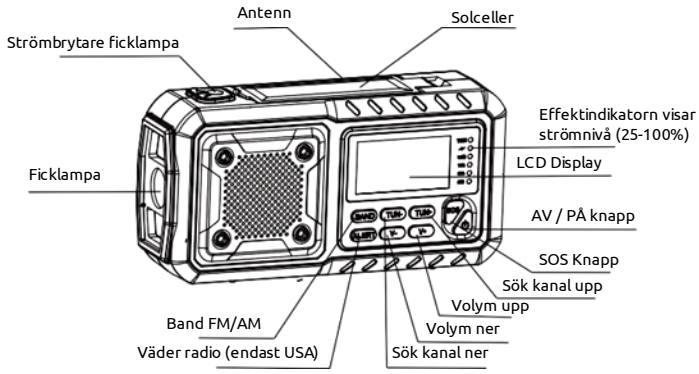


FICKLAMPAN


Ficklampan har tre ljus nivåer. Ett kort tryck för att starta ficklampan. Två tryck för mellan ljusnivå eller tre tryck för att maxnivå. Ett fjärde tryck stänger av lampan.

LÄSLAMPAN

Vik upp solpanelen mer än 5 grader så tänds läslampan automatiskt. Fäll ner den igen för att släcka lampan.

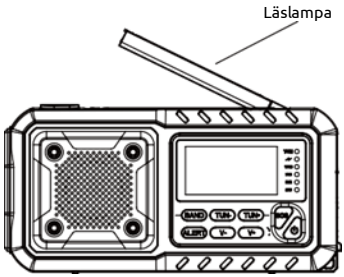

LADDNING AV TELEFON MM

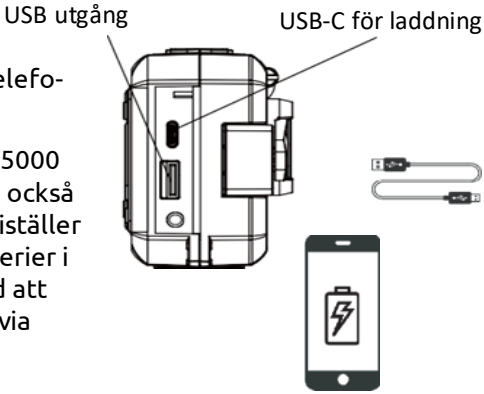

USB-utgången kan användas för att ladda apparater med USB-kontakt, t.ex. telefoner eller ficklampor.

Radion/Powerbanken har en kapacitet av 5000 mAh och 2A när den är fulladdad. Du kan också ladda med AAA-batterier som strömkälla istället för det interna batteriet. Har du AAA batterier i batterifacket kommer radion i första hand att använda dessa för att ladda dina enheter via USB-uttaget.

LADDNING AV RADION

Innan du laddar radion, se till att du läser säkerhetsanvisningarna.


Det rekommenderas att stänga av radion när enheten laddas.

LADDA VIA USB UTTAGET

Ladda radion genom att sätta in den medföljande USB-kabeln i din USB-strömkälla. Sätt sedan in USB-C kontakten i laddporten på höger sida av radion.

Batterinivåsindikatorn blinkar blått när batteriet laddas, och blir fast blå när det är fulladdat. Det tar 2 - 3 timmar att ladda det interna batteriet.

LADDA VIA DYNAMO (VEV)

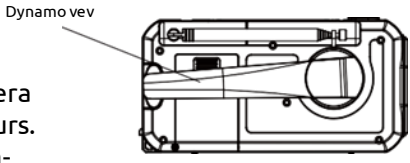

Radion kan också laddas genom att veva handtaget på enhetens baksida och aktivera dynamon. Du kan veva medurs eller moturs. Den röda lysdioden ska tändas när handtaget vevas.

Veva i 3 till 5 minuter med en hastighet av 130-150 varv per minut när du ska använda radion för första gången. En minuts vevning ger 5 minuters radio (med medelhög volym) och 30 minuters ljus.

LADDA VIA SOLPANEL Radions batteri kan laddas av solpanelen på enhetens ovansida. Försök att placera enheten i klart solljus för att låta den laddas så effektivt som möjligt.

Den röda LED-indikatorn ska tändas när radion får tillräckligt med solljus för att börja laddas upp.

När batteriet är helt laddat kan du använda radion i 40-50 timmar (beroende på ljudvolymen) eller ficklampan i 45-60 timmar.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

När radion används eller varit inaktiv i mer än 60 dagar, placera den under starkt solljus i 30 minuter eller veva i en minut för att aktivera batteriet.

Vid användning av radion eller lampan ska du inte ladda ur batteriet helt. Det minskar batteriets livslängd och kan skada det inbyggda batteriet.

För att rengöra radion använd en mjuk, fuktig trasa. Använd inte alkohol eller andra vätskor som innehåller frätande ingredienser för rengöring.


Radion är inte vattentät, bara vattentålig. Doppa inte radion i vatten.

BATTERIDRIFT

Ta bort locket som finns på enhetens baksida och sätt sedan in 3 st AAA-batterier. På LCD-skärmens visas batterinivån. Sitter det AAA batterier i batterifacket kommer radion ta strömmen från dessa först både till drift och laddning via USB.

Ta ur batterierna när de inte används.

Tryck på "RESET" för att fabriksåterställa radion.

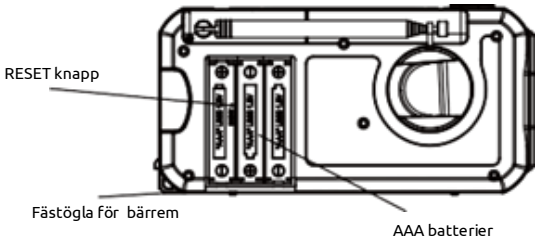

Frekvens	**FM: 87 ~ 108MHz AM: 520 ~ 1710 KHz**
Storlek	**153 x 47 x 77mm**
Vikt	**351G**
Effekt högtalare	**1.5W**
Arbetsström	**2.7-4.2V**
Inbyggt batteri	**5000mAh/3.7V Li-jon**
Ficklampa	**1W**

Made in China